# C-16 驅動程式安裝說明

此驅動程式相容于WIN7 、8、10、11並符合Microsoft WHQL認證。
MAC OS 、 Android 、 linux系統並不需要安裝驅動程式，即插即用。

1、請從官網 C-16 下載區下載並解壓縮，同時連接USB線，連接完成時雙擊執行。

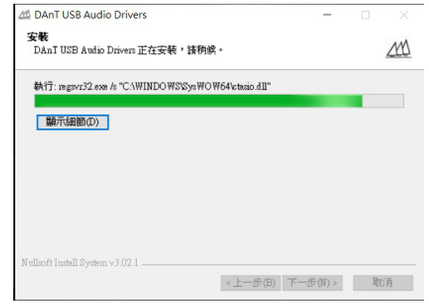

2、若要插播放DSD音訊，請將DSD播放選項設為DOP，以foobar2000為例如圖:

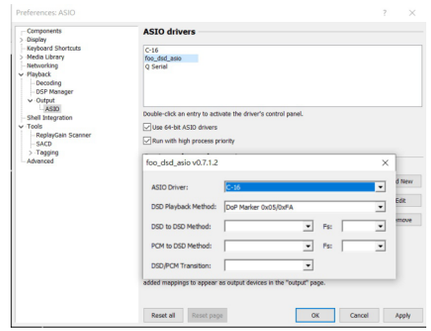

# DA&T 資訊面板說明

使用此資訊面面板，必須安裝產品驅動程式方能正確執行顯示。
1、請從官網C-16下載區、下載解壓縮。
2、雙擊執行

3、已連接裝置無播放
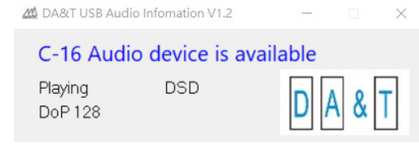
4、已播放DSD Dop128音樂資訊 ， 若要由C-16數位同軸傳輸DSD Dop格式，請先確認，接收端有相容此規格之能力，否則無法接收會產生異音。