


## Q-16 正面及側邊音量鍵

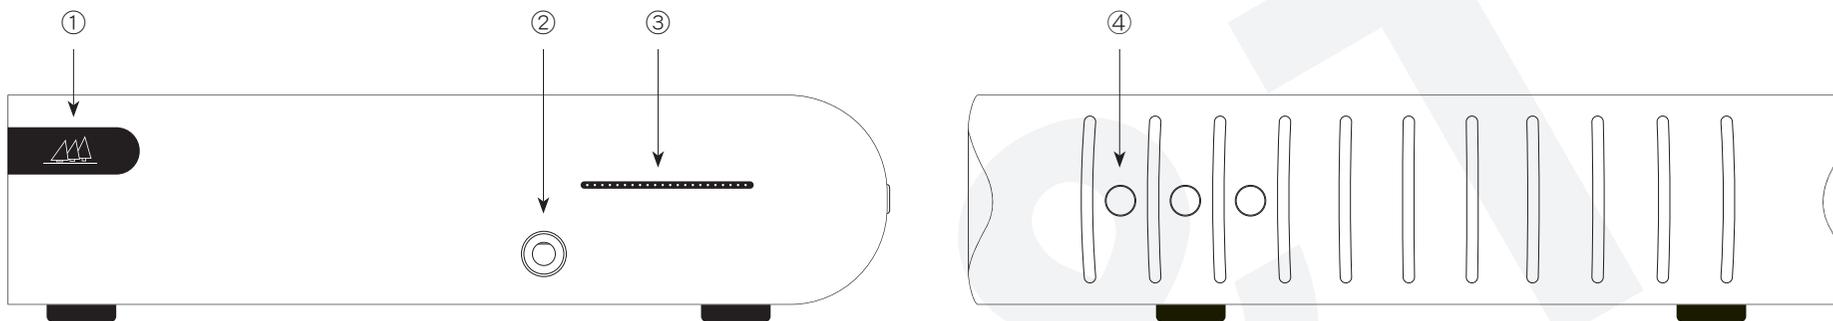

① 工作狀態指示燈：

藍色：待機  
紅色：開機

② 耳機輸出


③ 燈條指示燈：

1. 音量大小指示：由左至右漸大
2. 輸入狀態指示：由一個紅燈與 7 個綠燈組成，對應 8 組輸入
3. 藍芽配對程序：配對中：左右掃描式點亮  
配對完成：由兩側向中心依序點亮

④ 按鍵

1. 音量衰減
2. 輸入選擇：長按開關機；輕按輸入選擇
3. 音量增加

## Q-16 背面操作說明

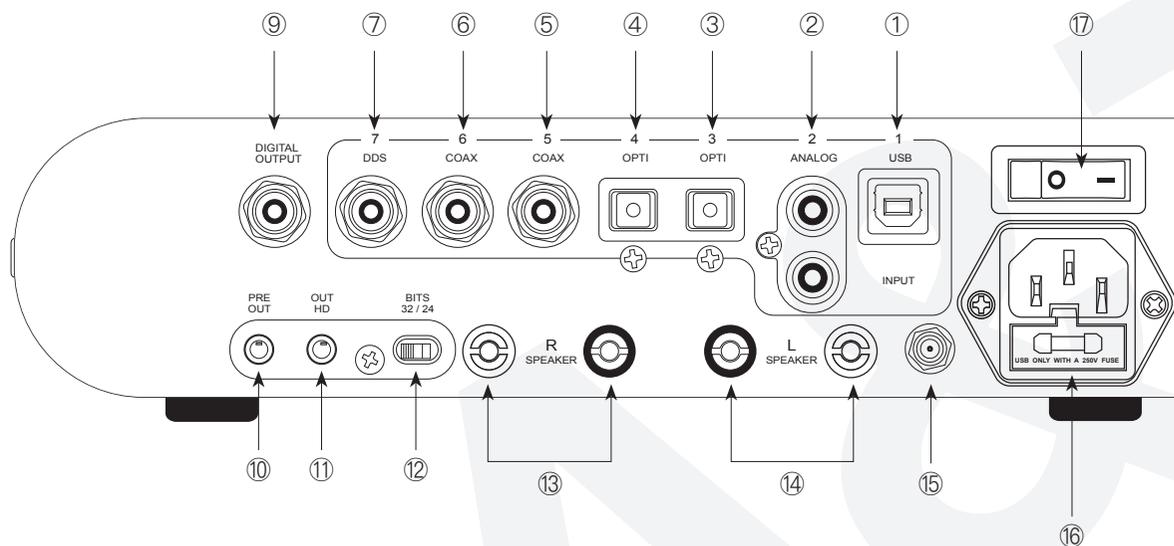

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① USB 輸入                        | ⑩ 前級輸出                          |
| ② 類比輸入                          | ⑪ 高阻尼耳機輸出                       |
| ③ 數位光纖輸入                        | ⑫ S/PDIF 輸出位元深度調整 (32bit/24bit) |
| ④ 數位光纖輸入                        | ⑬ 右聲道喇叭連接端子                     |
| ⑤ 數位同軸輸入                        | ⑭ 左聲道喇叭連接端子                     |
| ⑥ 數位同軸輸入                        | ⑮ 藍芽天線端子座                       |
| ⑦ 數位同軸輸入 (本組數位同軸輸入將不經本機音量控制)    | ⑯ 電源輸入座                         |
| ⑧ 藍芽安置於機體內部                     | ⑰ 電源開關                          |
| ⑨ 數位同軸輸出 (已數位音量控制之數位 S/PDIF 輸出) |                                 |

## 簡易故障排除

異常現象	原因	解決方法
沒電	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保險絲是否燒毀？</li> <li>2、電源線是否插實？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、請依規格更換保險絲。</li> <li>2、接好電源線。</li> </ol>
無聲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、訊號線與喇叭線連接是否良好？</li> <li>2、輸入選擇檔位是否正確？</li> <li>3、來源音量是否適當？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、連接好喇叭線與訊號線。</li> <li>2、正確檔位選擇。</li> <li>3、調整適當音量大小。</li> </ol>
有一聲道無聲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、有一邊訊號線未接好？</li> <li>2、有一邊揚聲器線未接好？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、接好訊號線。</li> <li>2、接好揚聲器喇叭線。</li> </ol>
無法啟動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、來源無播放？</li> <li>2、訊號干擾嚴重？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、來源停止再播放。</li> <li>2、試著關閉電源開關，再開啟電源。</li> </ol>



當您無法解決問題時，最簡單的解決之道就是與您的經銷商聯絡或直接與本公司客服部聯絡，我們將會為您解決問題。

## Q-16 一般規格

1	供應電壓	110V/ 60hz (220V/ 50hz) ( 依區域電壓指定生產，不可混用 )
2	保險絲	110V/6.3A，220/4A
3	需求電流	10A
4	溫升	40°C
5	消耗功率	待機：15W
		一般消耗：50W~200W
		最大消耗：600W
6	工作環境溫度	-25°C ~ + 40°C
7	建議環境溫度	32°C 以下

## 其他資訊

使用方法	見內附相關說明文件。
台 灣	DA&T 谷津音響 886-4-24969609 412 台中市大里區至善路 242 號 7 樓
中 國	暢遠文化傳播有限公司 ( 錦鋒音響 ) 867-57-2227-1631 廣東佛山市順德區大良云盛路五街 1 號
注意事項	Q-16 僅能使用單一市電。
製造年份及製造號碼	見機體標示。
生產地	台灣
製造商	<b>谷津音響有限公司</b> <b>DA&amp;T ELECTRONICS CORP.</b> 台中市 412 大里區至善路 242 號 7 樓 7F., No.242, Jhihshan Rd., Dali City, Taichung County 41279, Taiwan(R.O.C.) Tel: 886-4-24969609 · Fax: 886-4-24967953 E-mail: service@da-t.com Website: www.da-t.com